### **Panasonic**

### 取扱説明書

パナソニックカラーテレビ

品番 TH-25FA8 (25型)

TH-21FA8

(21型)

#### 保証書別添付

このたびは、パナソニックカラーテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~6ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

- ●この取扱説明書は、TH-25FA8 (25型) および TH-21FA8 (21型) と共用です。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。


#### 上手に使って上手に節電

(TH-25FA8)

# お知らせでアナログ放送からデジタル放送への移行について


#### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月 から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定 です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次 拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

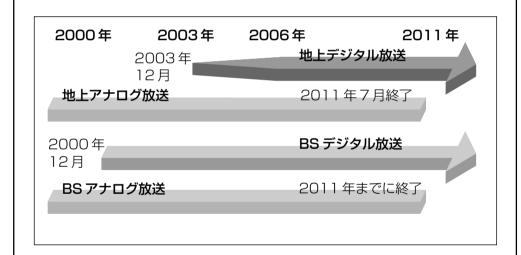

#### 本機でデジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。 ただし、受信する画質は標準画質となります。また、16:9のワイド放送 では、画面の上下に黒い帯がでます。なお、受信にはデジタル放送に対応 したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、 110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送 をご覧頂けます。

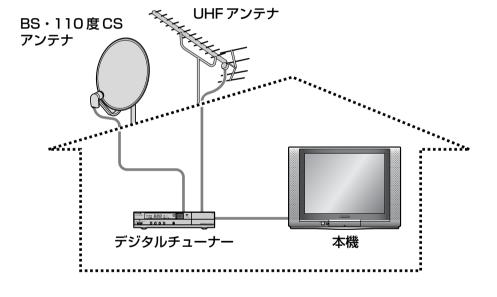

# もくじ

付属品	`
設置、接続の前にまず付属品を確かめてください	0
□リモコン ········ (1コ) <b>/</b> シシ	

(品番: EUR7726030)

□転倒防止部品 … (1□)



(品番:TXFMM01LU2J)

□アンテナプラグ …… (1コ)



(品番: K2JZ2B000019)

□単3形乾電池 …… (2□)



- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ 上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)
- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。 (上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

お知らせ (アナログ放送からデジタル放送への移行について) で全上のご注意 (必ずお守りください) を知りた ではいになる前に のま本説明 ●リモコン ●本体前面、本体背面								
すぐ使いたいとき	<ul><li>●テレビを見る ●ゲームやビデオ、DVD ソフトを楽しむ/ 10</li><li>一時的に音を消したいとき</li><li>●映像サイズを変えて見る/放送内容などを知りたいとき 11</li></ul>							
テレビを使いこなす	<ul> <li>●映像 映像メニュー/調整 12</li> <li>●音声 音声を聞き取りやすく/音声の切り換え 14</li> <li>明るさを抑えて省エネにする 15</li> <li>ビデオ入力時の表示を書き換える/ 16</li> <li>ざらつきを軽減する/放送終了で自動電源オフ/ 17</li> <li>無操作で自動電源オフ/ビデオ再生の映像サイズ自動切り換え</li> </ul>							
受信チャンネルの設定その他	市外局番チャンネル一覧表22アンテナ線の接続24他の機器と接続したいとき25快適にお使いいただくために29故障かな!?30How to Use32仕様33保証とアフターサービス よくお読みください34さくいん35							

必要なとき

ご使用前に

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



**荷女** <u>/</u> この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される □□ 危害の程度」です。



主 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただきたい「指示」内容です。

■内部に異物や水などが

入ったり、テレビを落と

したり、キャビネットが

破損したら、電源プラグ



#### 異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■故障(画面が映らな ⇔ い、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!



煙が出なくなるのを確認して修理

を抜くおやめください。

を販売店にご依頼ください。 電源プラグ お客様による修理は危険ですから、 を抜く



## 電源コードについて

■電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しないでください







傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っぱったりすると芯線 の露出、ショート、断線により火災・ 感電の原因となります。

- ●電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。
- ■電源プラグにほこりがたまら ないよう、定期的に掃除を してください





湿気などで絶縁不良になり火災・ 感電の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。



■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください





感電の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
- ■コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V以外では使用しない でください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

### 警告

■上に水などの入った容器 を置かないでください







水がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因と なります。

/ 花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 入った容器

■雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

■本機より小さな台に 載せないでください





火災や転倒によるけがの 原因となります。

■裏ぶた、キャビネット、■不安定な場所に置かない カバーを外したり、改造 しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。

#### 高圧注意



サービスマン以外の方 は、裏ぶたをあけない でください。

内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ ると危険です。

#### 「本体に表示した事項」

- ●内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。
- ■風呂場、シャワー室では 使用しないでください





火災・感電の原因となります。

でください







ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

■異物を入れないで ください







通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだり しないでください。

火災・感電の原因となります。

- ●特にお子様にはご注意 ください。
- **■ぬらしたりしないで** ください



火災・感電の原因 となります。

水ぬれ禁止

がないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点にご注意 ください。

- ●壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通し の悪い狭い所に押し込まな いでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。
- ■キャスター(車)付テレ ビ台に設置する場合は、 キャスター(車)止めを してください。



動いたり、倒れたり して、けがの原因と なることがあります。

■テレビの通風孔をふさ ■テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してください



地震やお子様が よじ登ったりす ると、転倒してけ がの原因となる ことがあります。

- ●転倒防止は7ページを参照。
- ■湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

■雷源プラグを抜くときは、■テレビに乗らないで プラグを持って抜いて ください



コードを引っぱると、コード が破損し、感雷・ショート・ 火災の原因となることがあり ます。

■設置場所を変えるために テレビを運ぶ際は、前面 の底面部を持たないで ください



指に注意



指づめの原因となることが あります。

■上に重い物を置かないで ください







倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

ください



倒れたり、こわれたりして けがの原因となることがあ ります。

- ●特に、小さなお子様には ご注意ください。
- ■移動させる場合は、接続 線をはずしてください



コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

- ■電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線や転倒防止具 をはずしたことを確認のうえ、 行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上 で行ってください。
- ●テレビに衝撃を与えないで ください。

■電池を入れるときには、 極性表示(プラス ① と マイナス (一) の向き) に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の雷池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■長期間ご使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いて ください



電源プラグにほごりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

#### お手入れについて

■1年に一度は内部の ■お手入れの際は、安全 掃除を販売店にご依頼 ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることがあり ます。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



感電の原因となることが あります。

#### **(アンテナについて)**

■アンテナ工事には技術と 経験が必要です



販売店にご相談ください。


●送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

# 転倒防止


#### ■安全確保のため転倒防止をしてください

地震などで転倒する恐れがあります。転倒防止部品に同封の 「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

#### テレビ台への固定

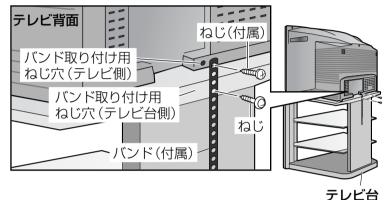



●テレビ台が木製の場合は、付属のワッシャー一体ねじで、プラスチック製の場合は、テレビ台の裏板を止めているねじで共締めする。(バンドの向きは、台の種類により少し傾きます)

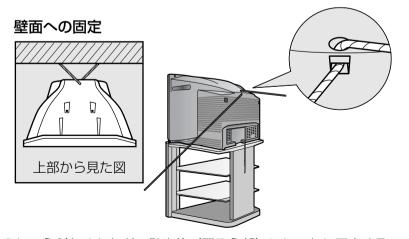

●じょうぶなひもなどで壁や柱(堅ろう部)にしっかり固定する。

# お使いになる前に

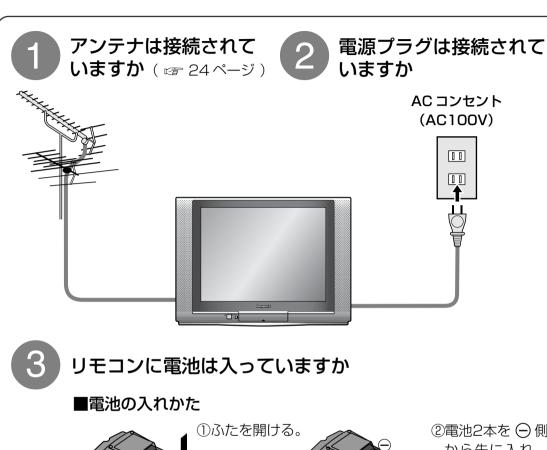

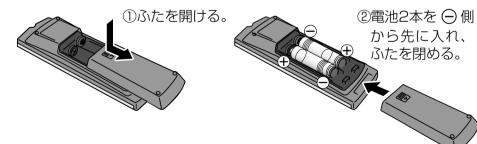


- 4 受信チャンネルは合っていますか
- 5 ビデオなどは正しく接続 されていますか


( 18~21ページ ) ( 18~25~28ページ )


# 各部の基本説明

### リモコン

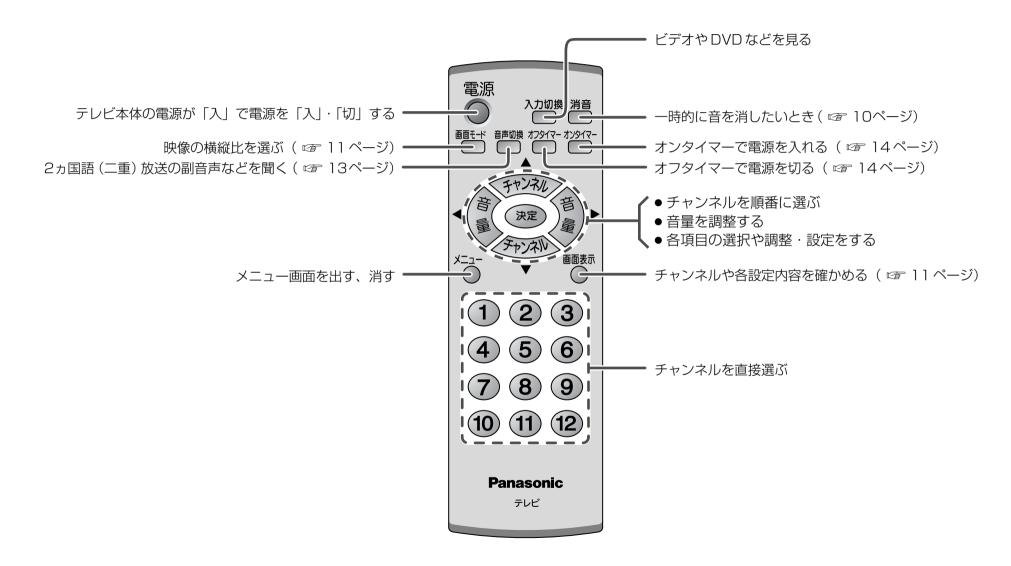

#### 本体前面

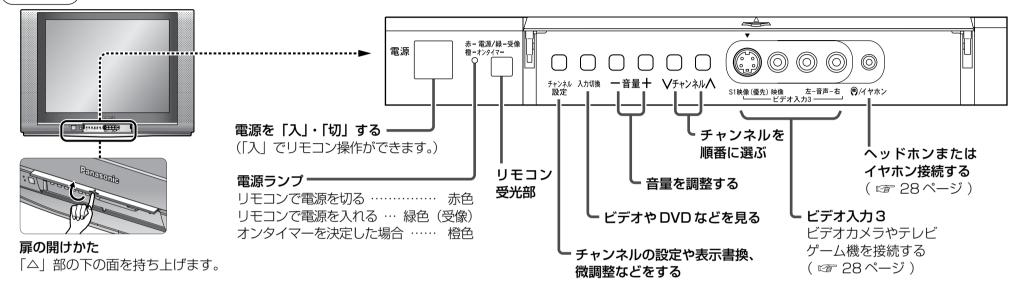

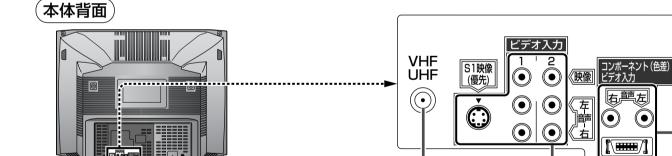

VHF/UHF混合アンテナ線を接続する

( 🕝 24ページ )

ビデオ入力 1、ビデオ入力2

ビデオデッキなどの映像機器を接続する(cr 25、26、27ページ)

#### - コンポーネント (色差) ビデオ入力

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナーやDVDプレーヤーなどD1映像出力端子のある映像機器を接続します。

(D1映像端子は525i[480i]信号に対応しています。 電 25、26、27ページ)

#### お知らせ)


D1映像

- ●S1 映像端子の機能はS映像にも対応しています。 音声コードも同時に接続してください。
  - また、ワイドテレビ対応ビデオからのフル映像は 「16:9」画面になります。
- ●「S1映像」と「映像」端子は「S1映像」が優先されます。(同時接続時)

# すぐ使いたいとき

まず、 押して電源を入れる。電源が切れる (電源ランプ - 緑色)

再度、押すと (電源ランプ - 消灯)

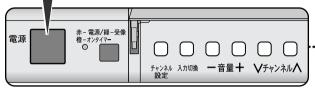

●本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを操作する。 (「電源」、「入力切換」、「音量」、「チャンネル」の各ボタン)

### テレビをつける

テレビ本体の電源 [入] (電源ランプー 赤色) の状態で

電源

を押す (電源ランプ - 緑色)

再度、押すと電源が切れる(電源ランプー赤色)

### テレビを見る


1)~ (12) または 〈チャンネル〉 〈チャンネル〉 で見たいチャンネルを選ぶ

で、お好みの音量に

#### 調整する

●電源を切っても、チャンネルと音量は 記憶されます。

本体

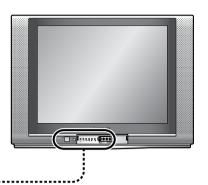

### ゲームやビデオ、DVDソフトを楽しむ

接続のしかたは…( © 25~28ページ)

### <sup>入か切機</sup>を押し、見たい画面にする

●ビデオ表示の書き換えをした表示が出ます。 ( @ 16ページ )


#### お知らせ

●ゲーム画面ではゲーム中30分ごとに、90分まで経過 時間を画面に表示します。(適度な休憩の目安に。)

### 一時的に音を消したいとき → <sup>消音</sup>




●消音は電源を切ると解除されます。

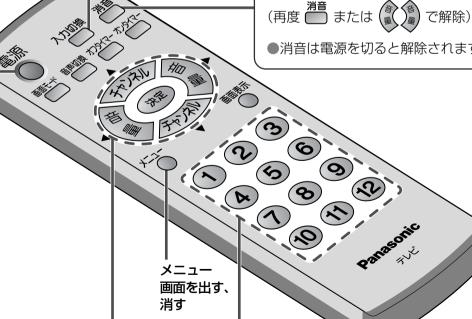


### 映像サイズを変えて見る(画面モード)


**画モ・ド** を押すごとに → の順番に切り換わります。(ビデオ入力時)


「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像 (**画面 A** または  $\mathbf{B}$ ) に切り換えます。

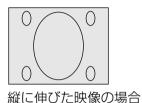



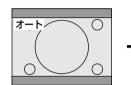

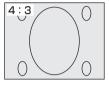


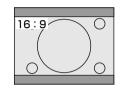

自動で16:9の映像 (画面 A) ↑

4:3の映像に固定

16:9の映像に固定

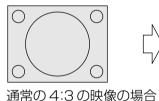



(ビデオ入力 1、2、3)

(S1、D1 映像からの入力)





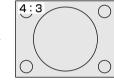

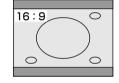

自動で4:3の映像 (画面 B) 1


4:3の映像に固定

16:9の映像に固定

#### お知らせ

- ●「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した 画面でご覧ください。
- ●地上放送(VHF/UHF)の画面モードは「4:3」に固定され、切り換えはできません。
- ●このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、 画面モードをお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード 切り換え機能(16:9)を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の 権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

### 放送内容などを 知りたいとき(画面表示) 画面表示 を押すと、以下の内容が表示されます。 ●数回押すと、消えます。

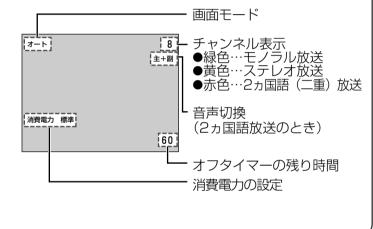

# テレビを使いこなす(

映像

映像を見やすくするために、あらかじめ 設定が必要な機能を紹介します。

画質の調整

標準に戻す

映像メニュー ◀ スタンダード▶

低 中 高

**吹塚メニュー** 

ピクチャー

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

色温度

お好みの色調に。

シャープな映像に。

里レベル 色の濃さ

色あい シャープネス

#### 設定画面を出す

メニューを出し、

チャンネル チャンネル で 画質の調整

を選び、(決定)を押す





#### 設定する

① チャンネルン チャンネル で 映像メニュー を

で設定する

●スタンダード … 標準の明るさの画面。

●シネマ ……… 少し暗い画面。(映画を見るときにおすすめです)

●**ダイナミック** … 明暗がはっきりしたメリハリのある画面。

(2) さらに、お好みに合わせて調整するには

(チンネルングチンネル)で項目を選び、



で調整する

●調整のポイント

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

●調整中は、画面の表示が変わります。(色温度を除く)



例) シャープネスの調整中

**■** 標準に戻すには

(おりない)で「標準に戻す」を選び、(深)を押す。

#### お知らせ

- ●「ビデオ入力表示書換」を「ゲーム」に設定してゲーム画面にすると、「映像メニュー」 は「ゲーム」と表示されます。
- ●映像メニューは、テレビ、ビデオ入力 1、2、3、色差ビデオごとに記憶します。
- ●各調整項目は-30~+30まで調整でき(映像メニューと色温度を除く)、ボタン をはなすと、調整された状態を記憶し、数秒後に元の画面に戻ります。

#### 終了する

設定したら



#### 終了する

設定したら

メニュー を押す

### 設定画面を出す

メニュー を押し、(音) (音) で 「調整」メニューを出し、

(チャンネル) ダャンネル) で

音声の調整 を選び、

決定を押す





設定する

(チャンネル) チャンネル で トーン を選び、



音声を

切り換えたい

で設定する

(+方向で高音が強調されます。)



●調整中は、画面の表示が変わります。



- ●ボタンをはなすと調整された状態を 記憶し、数秒後に元の画面に戻ります。
- ■標準に戻すには

(チャンネル) で「標準に戻す」

を選び、(決定)を押す。

切り換わる

- ●放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- ●接続機器からの音声入力は、接続機器側で切り換えてください。

## テレビを使いこなす(設定)

オンタイマー

オフタイマー

#### 設定画面を出す

設定 | 画面を表示) または

メニュー を押し、(音)(音) で


「機能設定」メニューを出し、

(チャンネル) チャンネル で オンタイマー

を選び、(決定)を押す





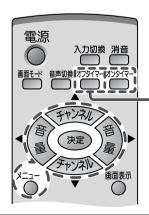

#### 設定する

(チャンネル) タャンネル で



で設定する



今から何時間何分後に自動で電源を入れるかの時間設定 (「オン時間」)と、電源が入ったときの「チャンネル」や 「音量」も設定します。

(章( )量) を押すごとに1分ずつ時間が変わり、 ● 「オン時間 |: 数秒間押しつづけると毎時00分/30分と30 分ごとに変わります。

(音) でチャンネルを選択。 (末) を ●「チャンネル」: 押すとビデオ入力も選択できます。

●「音量」



で音量を設定。(映定)を押すと



「ボイスアップ」も設定できます。 (「ボイスアップ」は音が徐々に大きくなり、 5分後に元の音量に戻る機能です。)

#### 終了する

① を押す、または (デジネル) で オン時間 を選び、(決定) を押す



画面に「オンタイマーを設定しました」を数 秒間表示し、設定が確定します。

②リモコンで ( を切る

オンタイマー表示ランプが橙色になる。 ( ☞ 9ページ)

#### お願い


- ●電源はリモコンの で切ってください。本体で 電源を切ると「オンタイマー」は解除されます。また、 リモコンで電源を入れた場合でも解除されます。
- ●オン時間に電源が入ると自動的に、60分の「オフタイ マー」が働きます。引き続きご覧になる場合は、「オフ タイマー | を「O | にして解除してください。

タイマーで 電源を切り たい

**(オフタイマー**)

オフタイマー を数回押し、 時間(分)を選ぶ。

- ●「OI表示にするとオフタイマー は解除します。
- ●3分前になると、「31、「21、「11 と点滅表示後、自動的に電源が 切れます。

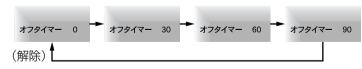

- ●残り時間を知りたいときは、 を数回押す、または た 1 回押します。
- ●停電になると、オフタイマーは解除され、停電復帰後は リモコンで電源を切った状態になります。

#### 設定画面を出す

を押し、
 を押し、
 で
 「機能設定」メニューを出し、
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

を選び、(決定)を押す





2 意で減を選ぶ

設定する

消費電力設定

■標準に戻すには

明るさを抑えて

省エネにしたい



- ●明るいシーンのピーク輝度を落とし、自然な映像で消費電力を低減します。
- ●「ゲーム」や「シネマ」モードのときは効果が少なくなります。

# テレビを使いこなす(設定)

### ビデオ入力表示書換


接続した機器の表示をしたいときは 機器の種類別に表示区分ができます。

#### 設定画面を出す

を押し、 で「初期設定」 メニューを出し、チンネングチンネシで ビデオ入力表示書換を選び、 決定を押す





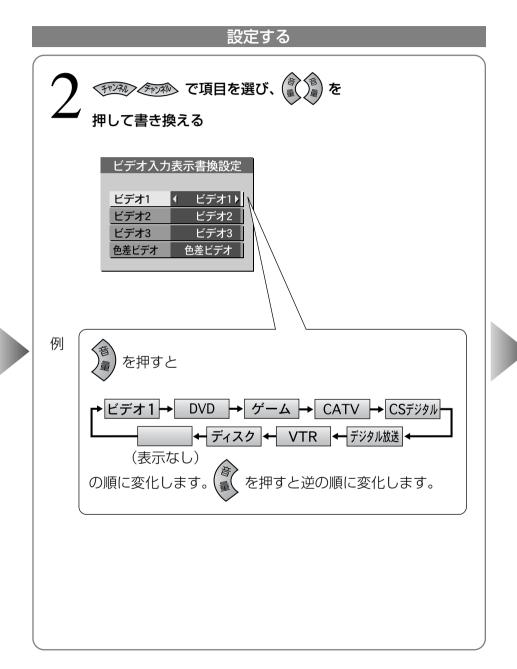

終了する

設定が 終わったら メニュー を押す

#### 設定画面を出す

メニュー を押し、(音) (音) で 「初期設定」メニューを出し、

(チャンネル) ダャンネル) で

その他の設定 を選び、

決定を押す





#### 設定する

(チャンネル) チャンネル で 項目を選び、



で設定する



こんなことがしたい

項目

NR

設定

オン

画面のざらつきを 少なくする

(NR:ノイズリダクション)

●普段は オフ でご覧ください。

●オン、オフはテレビ、ビデオ入力1~3、 色差ビデオ入力、ゲームごとに記憶します。

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ

- ●テレビ放送終了後、約10分間電波が来ない と自動的に電源が切れます。
- ●ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像 がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ

●約3時間何も操作しないと、自動的に電源 が切れます。

ビデオ入力の画面サイズ を自動で切り換える

ID-1 検出 オン

- ●ビデオ入力1~3、色差ビデオ入力の映像 信号に「ID-1(画面サイズの認識信号)| が入っていると、画面サイズが「16:9」 または「4:3」に切り換わります。
- ●画面モード( ☞ ]]ページ)は「オート」 にしておいてください。

#### 終了する

設定が

終わったら





# 受信チャンネルの設定

#### ■次の場合に設定してください。

- ●UHF 放送が受信できる地域。
- ●CATVや地域共聴、マンションなど 共聴受信でチャンネルが変換されて いて、ご希望のチャンネルが受信で きない場合。
- ●転宅 (引っ越し) でチャンネルが異なる場合。

#### ■設定の方法は次の3種類があります

- ①「市外局番オート」設定
  - ●お住まいの地域の市外局番を入力することで受信可能なチャンネル(☞ 22、23ページ)を自動的に設定します。電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面のチャンネルを設定することがあります。(市外局番オート設定例 ☞ 20ページ) そのときは、マニュアルで登録や削除を行ってください。

#### ②「オート」設定

●受信できる局を順番に調べながら 各 チャン ネル を 記 憶 します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致しな い場合に便利です。

#### ③「マニュアル」設定

● 1局ずつ、自由に設定できます。 「市外局番オート」設定や「オート」 設定で、不要な局が設定された ときなど、この設定で取り消しが できます。


#### 設定画面を出す


チャンネル設定を選び、

決定 を3秒以上押す





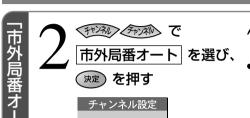

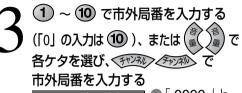

チャンネル設定
テヤンネル設定
テヤンネル配定を行います
お意思いの地域の市が局番を
入力してください
市外局番 011---

●「0000」と 入力すると 工場出荷時 に戻ります。



マニュアル

オート

市外局番オート



2 ※定 を押して開始する



VHF / UHF 放送  $(1 \sim 62)$ 、CATV (C  $13 \sim C39$ ) の順にサーチします。



決定 を押す



3 「リモコン」の番号を選ぶ



#### 受信チャンネルを設定する

全様で押して 開始する

5

### で各チャンネル の映り具合いを順番に確認する



変更したい部分が あるときは、「マ ニュアル」設定の 3、4の手順で設定 してください。 6

設定したら



通常画面に 戻ります。

#### 本体ボタンでの操作

「チャンネル設定」ボタンを3秒以上押すと「初期設定」画面になります。 画面に表示される内容を参考に、操作してください。

#### 前面扉内



・ で各チャンネルの 映り具合いを順番に確認する



変更したい部分がある ときは、「マニュアル」 設定の3、4の手順で設定 してください。 5

設定したら ×ニュー を押す

通常画面に

通常画面に戻ります。

4



で項目を選び、

チャンネルングチャンネルンで設定する

チャンネル設	定(マニュア)	V) 1/7ペ <del>ー</del> ジ
りモコン	5777	表示
1	1	1
2	2	2
3	19	19
4	4	4
5	5	5

(「チャンネル」を変更すると 「表示」も同時に変わります。)

- ●「表示」をスキップ0に すると〈チンンネル〉〈チンンネル〉で 選局したときにスキップ します。
- ●「リモコン」の「予備-1 ~予備 -23」に設定 したチャンネルは ※※※・でご覧に なれます。
- ●BSチャンネルも表示しますが、BSチューナーは搭載していません。


リモコン	チャンネル	表示
(リモコンボタン)	(受信チャンネル)	(チャンネル表示)
→「1~12」 → 「予備-1~ 予備-23」	□ [1~62]   [C13~C39]	「1~99」

■設定内容を変更したいときは



で項目を選び、



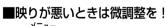

- メニュー ① ○ を約3秒間押して、 「微調整」画面にする。
- ② チンネル を押して、 見やすい位置で手を離す。
- ③ 終わったら



設定したら メニュー ○ を押す

通常画面に戻ります。

# 受信チャンネルの設定

#### ■市外局番オート設定例

市外局番を入力すると自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(© 22、23ページ) のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

〈例〉大阪市(06)で設定した場合

●京都テレビが受信できず、新たに NHK 教育(26 チャンネル)が受信できたとき。

リモコン ボタン	受信 チャンネル	レ	表示 チャンネル	放送局名					
1	26		26	NHK教育大阪					
2	2		2	NHK総合大阪					
3	19		19	テレビ大阪					
4	4		4	毎日放送					
5									
6	6		6	ABCテレビ					
7	34	7	(スキップロ)	) 京都テレビ					
8	8		8	関西テレビ					
9	36		36	サンテレビ					
10	10		10	読売テレビ					
11									
12	12		12	NHK教育大阪					

#### 受信できなかった放送

●スキップ(飛び越し)選局となります。

### ■工場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル						
1	1	]						
\$	\$	\$						
12	12	12						
予備-1	13	スキップO						
予備-2	52	スキップ0						
予備-3	62	スキップO						
予備-4	C18	スキップO						
予備-5	C19	スキップロ						
予備-6	C38	スキップO						
\$	\$	5						
予備-23	C38	スキップO						

●出荷時の設定に戻すには、18ページ「市外局番オート」設定の手順3で「0000」を入力してください。

### ■設定画面の説明

●リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル」設定画面の例)


> リモコンの直接選局のボタン番号 を示します。

> 数字以外に予備-1、予備-2なども表示されます。

これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1~予備-23」に設定した チャンネルは (を) で ご覧になれます。

●テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル |設定画面の例)

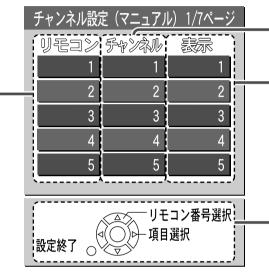

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。18、19ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

表示を「スキップO」にすると、本体の マチャンネルへ や リモコンの (飛び越し) します。

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)



#### お知らせ)

●チャンネル設定は、本体、リモコンのどちらでも可能ですが、リモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。 途中で本体側の操作に移ることはできません。

この説明内容がリモコンで設定する ときと異なります。

# 市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下に掲載の66地域の 中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。 例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が

自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。

																								200	04年4月	引現在
都道	都市	市外	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
府県	H) I)	局番	放送局名	受信 CH Ch	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH Ch	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名 受信 CH		放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH Ch	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH
	札幌	011	HBCテレビ	1 1		- -	NHK総合札幌	3 3	TV北海道	17 17	STVテレビ	5 5				- -	UHBテレビ 27	27		- -	HTBテレビ	35 35	5	- -	NHK教育札幌	12 12
		0166		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	33 33		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 37	37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
l		0157		- -	NHK教育札幌	2 2		- -		- -		- -		-   -	STVテレビ	7 7		59	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	61 6	HBCテレビ	53 53		- -
北海道		0155	HTBテレビ	34 34	4	- -		- -	NHK総合札幌	4 4		- -	HBCテレビ	6 6		- -		32		- -	STVテレビ	10 10		- -	NHK教育札幌	12 12
		0154		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -			STVテレビ	7 7		41	NHK総合札幌		HTBテレビ		HBCテレビ	11111		- -
		0143			NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29				-   -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 37	37	NHK総合札幌	9 9		39 39	HBCテレビ	11 11		
			TV北海道	21 2	1 UHBテレビ	27 27	MTBテレビ	35 35		4 4	A II II Z#L			6 6				-			NHK教育札幌	10 10	)		STVテレビ	
青森	青森		青森放送				NHK総合青森	3 3			NHK教育青森	5 5					UHBテレビ 27	27	**************************************		青森朝日放送	34 34	1 HTBテレビ	35 35		38 38
╽ݐᆍ	八戸 盛岡		=-1/+4/+		W/ 717-1-12		——————————————————————————————————————		青森朝日放送			01 01			NHK教育青森	/ /			NHK総合青森	9 9	± □ + + + > +		青森放送	11111	青森テレビ	33 33
岩手		019   022	東北放送 東北放送	1 1	めんこいテレビ	33 33	NHK総合仙台	35 35		4 4		5 5	IBCテレビ	6 6		34 34	NHK教育盛岡 8	8	ミヤギテレビ	34 34	東日本放送	32 32			仙台放送 仙台放送	12 12
古坝		018	宋北灰达		NHK教育秋田	22		3 3			NHK教育仙台 秋田朝日放送	31 31			東日本放送	32 32			NHK総合秋田	9 9			秋田放送	1111	秋田テレビ	37 37
秋田			青森放送	1,1,	11/11/12/11/11/11	- -			NHK総合秋田	44	秋田朝日放送		) 秋田放送	6 6			NHK教育秋田 8	8	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N			_ _			秋田テレビ	57 57
		023	一 一			_ _		_ _	NHK教育山形	1 '1 '	さくらんぼ	30 30					NHK総合山形 8	1 1		_ _	山形放送	1010	n	_ _	山形テレビ	38 38
山形			山形放送	1111			NHK総合山形	33			さくらんぼ	24 24		6 6				22				- -	.l		山形テレビ	39 39
			東北放送	1111	NHK教育福島	2 2			テレビュー福島	31 31			福島中央テレビ	33 33	東日本放送	  32 32		34	NHK総合福島	99	福島放送	35 35	福島テレビ	11111	仙台放送	12 12
福島	会津若松		NHK総合福島	111			NHK教育福島	33	テレビュー福島				福島テレビ	6 6	東日本放送	32 32	福島中央テレビ 37	37	ミヤギテレビ		福島放送	41 4		- -	仙台放送	12 12
	いわき	0246		- -	┃ ┃ テレビュー福島	32 32		- -	NHK総合福島	4 4		_ _	福島中央テレビ	34 34			福島テレビ 8	8		-  -	NHK教育福島	10 10	ol ——	- -	福島放送	36 36
茨城	水戸	029		44 1		14 14		46 3		42 4	放送大学	16 16	3	40 6				8	千葉テレビ	39 46		36 10				32 12
栃木	宇都宮	028		29 1		14 14	ļ.	27 3		25 4	とちぎテレビ	31 31		23 6		- -	21	8		- -		19 10	<u> </u>	- -		17 12
群馬	前橋	027		52 1		14 14	ļ.	50 3		54 4	群馬テレビ	48 48	3	56 6	放送大学	40 16	58	8	テレビ埼玉	38 38		60 10	o ——	- -		62 12
埼玉	さいたま	048	NHK総合東京	1 1	MXテレビ	14 14	NHK教育東京	3 3	日本テレビ	4 4	放送大学	16 16	TBSテレビ	6 6	テレビ埼玉	38 38	フジテレビ 8	8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48	テレビ東京	12 12
千葉	千葉	043		1 1		14 14	ļ	3 3		4 4	放送大学	16 16	3	6 6	TVKテレビ	42 42	8	8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
東京		03		1 1		14 14	ļ.	3 3		4 4	放送大学	16 16	3	6 6	TVKテレビ	42 42	8	8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
神奈川	横浜	$\overline{}$		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16	3	6 6	TVKテレビ	42 42	8	8				10 10	) ——	- -		12 12
新潟	新潟			- -	·	- -	新潟テレビ21	21 21	テレビ新潟	29 29	新潟放送	5 5				- -	NHK総合新潟 8	8		- -	新潟総合テレビ	35 35	5	- -	NHK教育新潟	12 12
富山			北日本放送	1 1	MR0テレビ	6 6		1 1	石川テレビ	37 37		-   -	チューリップ			- -	-	-		- -	NHK教育富山	10 10		- -	富山テレビ	34 34
石川	金沢		北日本放送	1 1		- -			NHK総合金沢	4 4		- -	MR0テレビ		北陸朝日放送	25  25	NHK教育金沢 8	8		- -	テレビ金沢	33 30		- -	石川テレビ	
福井	福井			- -		- -	NHK教育福井	3 3		- -			MROテレビ			- -		-	NHK総合福井	9 9		- -	福井放送	11111	福井テレビ	
山梨		055	NHK総合甲府	1   1		- -	NHK教育甲府	3 3	日本テレビ		山梨放送	5 5	1	37 37	TBSテレビ	6 6	フジテレビ 8	8	A II II Zaka ta E ma	- -	テレビ朝日	10 10		- -	テレビ東京	12 12
長野		026	E m7+0 m+/ \	- -	NHK総合長野	2 2		- -	長野朝日放送	20 20			テレビ信州	30 30		- -		-	NHK教育長野	9 9	長野放送	1 1	3 信越放送	11 11		- -
11十户		0265	長野朝日放送	44 44	1	- -	NHK教育長野	3 3	NHK総合長野	4 4	000=1:*		信越放送	6 6				42	All Hotelston Co.		長野放送	40 40				
岐阜	·~ ·	058	東海テレビ		NII II/#h  At the second	- -	NHK総合名古屋	39 3	*4000位 - 1 1	-   -	CBCテレビ	5 5	1	25 25	岐阜テレビ	37 37	三重テレビ 33	33	NHK教育名古屋	1 1		- -	メーテレ	11 11	中京テレビ	35 35
静岡		054	= 注 = 1 *	- -	NHK教育静岡	2 2		- -	静岡第一テレヒ		000=1.4.*					_			NHK総合静岡	9 9	+4 m ±0 m = 1 + 2		SBSテレビ		テレビ静岡	35 35
磁如	浜松 名古屋		東海テレビ		静岡第一テレビ	30 30		- -	NHK総合静岡	4 4	000, , ,	5 5	1000, , ,	6 6			NHK教育静岡 8		NII II/ 抛弃力士P	- -	静岡朝日テレビ	158158		- -	テレビ静岡	34 34
変知			東海テレビ		テレビ愛知		NHK総合名古屋	1 - 1 -		$\begin{vmatrix} - & - & - \\ 4 & 4 \end{vmatrix}$	CBCテレビ CBCテレビ	5 5 5 5	1.2.1.2.2	37 37 6 6	中京テレビ	35 35		33 8	NHK教育名古屋		===-  パ	1011	メーテレ	11 11	テレビ愛知	25 25
二里	洋	บอฮ	東海テレビ		プレヒ変知	25 25	NHK総合名古屋	3113	毎日放送	4 4	しはしナレビ	0 5	ABUTUE	ام ام	二里アレビ	33 33	関西テレビ 8	В	NHK教育名古屋	1919	読売テレビ	Tioli	メ〜テレ	111111	中京テレビ	30 30

都道	±77-±-	市外	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	$\neg$
府県	即印	局番	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名 受信 CH	表示 CH
滋賀	大津	077		- -		28 28				36 4				38 6	京都テレビ	34 34		40 8	びわ湖放送	30 30		42 10			46	46
京都	京都	075		- -		32 2	テレビ大阪	19 19		4 4		-   -		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10		- -	12	12
大阪	大阪	06		- -	NHK総合大阪	2 2	テレビ大阪	19 19	┃   毎日放送	4 4			ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育大阪	12
兵庫	神戸	078		- -	NULWIT	28 2	サンテレビ	36 36		18 4	テレビ大阪	19 19	ABOJUL	20 6		-   -		22 8		-   -	おじかご レニ	24 10		- -	26	12
奈良	奈良	0742		- -		2 2	テレビ大阪	19 19		4 4	NHK総合大阪	51 51		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10	奈良テレビ	55 55	12	12
和歌山	和歌山	073		- -		32 2				42 4	テレビ和歌山	30 30		44 6		-   -		46 8				48 10			26	12
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1 1		-   -	NHK総合鳥取	3 3	NHK教育鳥取	4 4				- -		- -				-   -	山陰放送	22 22			山陰中央テレビ 24	24
島根		0852	日本海テレビ	30 30				- -		- -		-   -	NHK総合松江	6 6		- -	山陰中央テレビ	34 34		-   -	山陰放送	10 10		- -	NHK教育松江 12	12
20,177	浜田	0855		- -	NHK総合松江	2 2	日本海テレビ	54 54		- -	山陰放送	5 5		- -		- -	山陰中央テレビ	58 58	NHK教育松江	9 9		- -				-
岡山		086	OHKテレビ	35 35	テレビせとうち	23 23	NHK教育岡山	3 3		- -	NHK総合岡山	5 5		- -	瀬戸内海放送	25 25		- -	西日本放送	9 9		- -	山陽放送	11 11		-
広島	広島	082	テレビ新広島	31 31		-   -	NHK総合広島	3 3	中国放送	4 4				-   -	NHK教育広島	7 7		- -	広島ホーム	35 35		- -		- -	広島テレビ 12	12
/ДШ)	福山	084	テレビ新広島	54 54		-   -	NHK教育広島	3 3		- -	NHK総合広島	5 5		- -	中国放送	7 7		- -	広島ホーム	57 57		- -	広島テレビ	11 11		-
山口	山口	083	NHK教育山口	1 1	KBCテレビ	2 2	TVQ九州放送	23 23	山口朝日放送	28 28	大分放送	5 5			テレビ山口	38 38	RKB毎日放送	8 8	NHK総合山口	9 9	テレビ西日本	10 10	山口放送	11 11	FBSテレビ 35	35
徳島	徳島		四国放送	1 1		19 19	NHK総合徳島	3 3	毎日放送	4 4	テレビ和歌山	55 55	ABCテレビ	6 6	サンテレビ	36 36	関西テレビ	8 8		-   -	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育徳島 38	12
香川	高松	087	テレビせとうち	19 19		-   -	NHK教育高松	39 39	毎日放送	4 4	NHK総合高松	37 37	ABCテレビ	6 6	瀬戸内海放送	33 33	関西テレビ	8 8	西日本放送	9 9	読売テレビ	10 10	山陽放送	29 29	OHKテレビ 31	31
愛媛	松山	089	テレビせとうち	23 23	NHK教育松山	2 2	広島テレビ	12 12	広島ホーム	35 35	テレビ新広島	31 31	NHK総合松山	6 6	愛媛朝日テレビ	25 25	あいテレビ	29 29	西日本放送	9 9	南海放送	10 10	山陽放送	11 11	愛媛放送 37	37
	新居浜	l 1	テレビせとうち	23 23	NHK総合松山	2 2	広島テレビ	12 12	NHK教育松山	4 4	テレビ新広島	31 31	南海放送	6 6	瀬戸内海放送	33 33	あいテレビ	27 27	西日本放送	9 9	愛媛朝日テレビ	14 14	山陽放送	11 11	愛媛放送 36	36
高知	高知	0888		- -					NHK総合高知				NHK教育高知	-		-   -	高知放送	8 8			テレビ高知	38 38	高知さんさん	40 40		
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1 1	サガテレビ	36 36	NHK総合福岡	3 3	RKB毎日放送	4 4	TVQ九州放送	19 19	NHK教育福岡	6 6		- -			テレビ西日本	9 9		- -	RKKテレビ	11 11	FBSテレビ 37	37
		093		- -	KBCテレビ	2 2	FBSテレビ	35 35	サガテレビ	36 36	TVQ九州放送	23 23	NHK総合福岡	6 6		- -	RKB毎日放送	8 8		-   -	テレビ西日本	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育福岡 12	12
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ	57 57	NHK教育佐賀	40 40	FBSテレビ	52 52	サガテレビ	36 36	TVQ九州放送	14 14	テレビ熊本	34 34	長崎放送	5 5	RKB毎日放送	48 48	NHK総合佐賀	38 38	テレビ西日本	60 60	RKKテレビ	11 11	テレビ長崎 37	37
長崎	長崎	095	NHK教育長崎	1 1	KBCテレビ	57 57	NHK総合長崎	3 3	RKB毎日放送	4 4	長崎放送	5 5	テレビ熊本	34 34	長崎国際テレビ	25 25	テレビ西日本	9 9	長崎文化放送	27 27	RKKテレビ	11 11	テレビ長崎	37 37	KKTテレビ 22	22
熊本			KBCテレビ		NHK教育熊本	2 2	熊本朝日放送	16 16	KKTテレビ	22 22	長崎放送	5 5	テレビ熊本	34 34	テレビ長崎	37 37	サガテレビ	36 36	NHK総合熊本	9 9	TVQ九州放送	19 19	RKKテレビ	11 11	RKB毎日放送 4	4
大分			KBCテレビ			-   -		1 1	RKB毎日放送	4 4	大分放送	5 5	南海放送	10 10	テレビ大分	36 36	FBSテレビ	37 37	大分朝日放送	24 24	TVQ九州放送	19 19	テレビ西日本	9 9	NHK教育大分 12	12
宮崎			南日本放送	1 1		-   -	テレビ宮崎	35 35							鹿児島放送	32 32	NHK総合宮崎	8 8	鹿児島テレビ	38 38	宮崎放送	10 10			NHK教育宮崎 12	12
		0982		- -	NHK教育宮崎	2 2		- -	NHK総合宮崎	4 4			宮崎放送	6 6			テレビ宮崎	39 39		-   -		- -				-
鹿児島	鹿児島		南日本放送	1 1	テレビ熊本	34 34	NHK総合鹿児島	3 3	テレビ宮崎	35 35	NHK教育鹿児島	5 5	宮崎放送	10 10	鹿児島放送	32 32	KKTテレビ	22 22	鹿児島テレビ	38 38	熊本朝日放送	16 16	鹿児島読売	30 30		-
1207 013	阿久根		鹿児島読売		テレビ熊本	34 34			鹿児島放送	23 23			鹿児島テレビ	35 35	KKTテレビ	22 22	NHK総合鹿児島	8 8	熊本朝日放送	16 16	南日本放送	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育鹿児島 12	12
沖縄	那覇	098	琉球朝日放送	28 28	NHK総合沖縄	2 2		- -								-   -	沖縄テレビ	8 8		-   -	琉球放送	10 10			NHK教育沖縄 12	12

### 表の見方

- ●受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。
- ●表示チャンネル(表示 CH) テレビ画面に表示される。



#### お知らせ)

- ●受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。
- ●市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。


## アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、 お求めの販売店にご相談ください。

#### アンテナ線を加工する

### 同軸ケーブル (別売) を加工する

**▲** ● 5C タイプ (外径約7.5 mm) ● 4C タイプ (外径約6 mm)

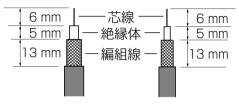

アンテナプラグ(付属)に取り付ける



付ける。

②同軸ケーブルを ペンチで編組線をはさみ 込むように締める。


芯線をはさみごみ、 周りに接触しない ように巻きつける。



#### お願い


- ●平行フィーダー線は妨害を受けやすくなります ので、ご使用にならないでください。
- ●ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつ けないようにしてください。
- ●芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにして ください。

#### アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

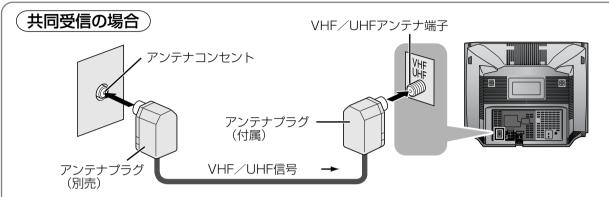

●マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明なときは、マンションの管理者にお問い合わせください。

#### 個別受信の場合

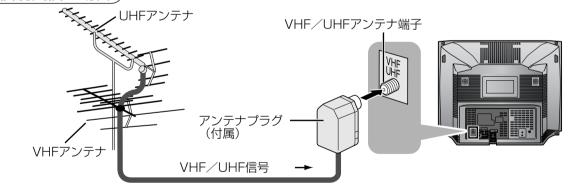

● VHF、UHF の信号が別々の場合は、アンテナ混合器が必要です。(販売店にご相談ください。)

#### ■ビデオ機器(チューナー付)を接続する場合

映像をきれいにご覧いただくためには、アンテナ線→ビデオ機器(チューナー付)→本機の 順に接続してください。同軸ケーブルやアンテナプラグは、シールド効果の良いものをご使用のうえ、確実に 接続してください。詳しくは、ビデオ機器(チューナー付)の説明書をご参照ください。


#### ■ CATV (有線テレビ放送) を受信する場合

- CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約 が必要です。
- さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- 詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

# 他の機器と接続したいとき

- ●必ず各機器の電源を切ってください。
- → は、信号の流れを示します。
- ●接続される機器の「説明書」もご覧ください。
- ●接続コードは別売です。(☞ 28ページ)
- ●アンテナ線の接続は、DVD レコーダーやビデオデッキの説明書をご参照ください。

#### ■ DVD レコーダーの接続

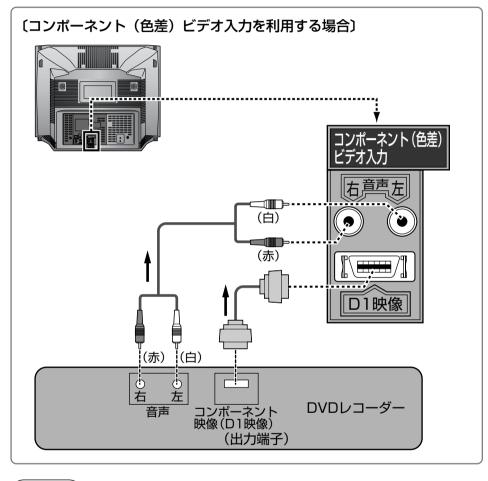


#### お知らせ

#### コンポーネント(色差)ビデオ信号について

- ●映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から自動的に 算出)に分けて接続するため、色同士の干渉を避けられ、より自然に 近い映像がお楽しみになれます。
- ●本機のコンポーネント(色差)ビデオ入力は525i(480i)の信号に対応しています。

#### ■ DVD レコーダーやビデオデッキの接続

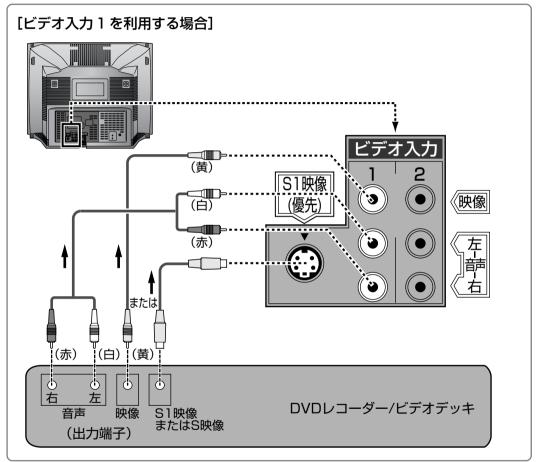


#### お知らせ)


● S1映像またはS映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と 色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。

## 他の機器と接続したいとき


■BS チューナー(アナログ)または CS チューナーの接続

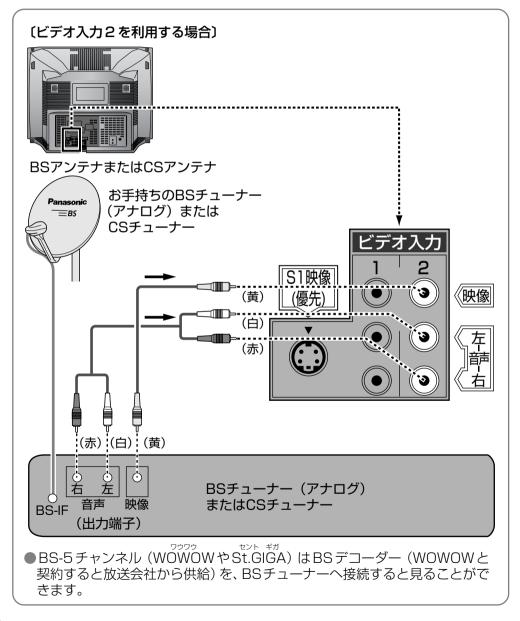


■地上・BS・110度CS デジタルハイビジョンチューナーの接続

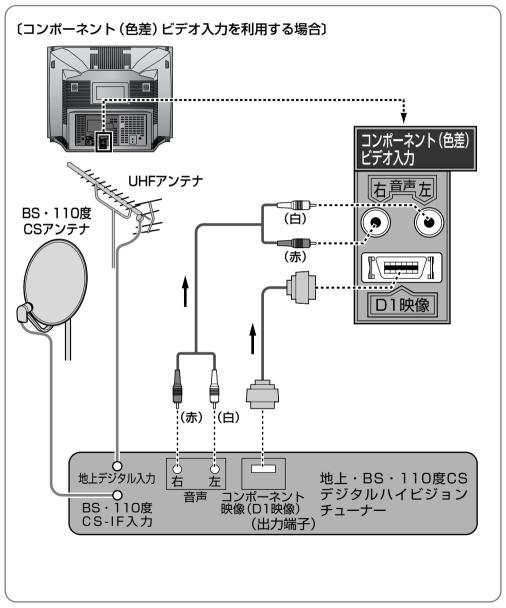


#### ■ DVD プレーヤーの接続

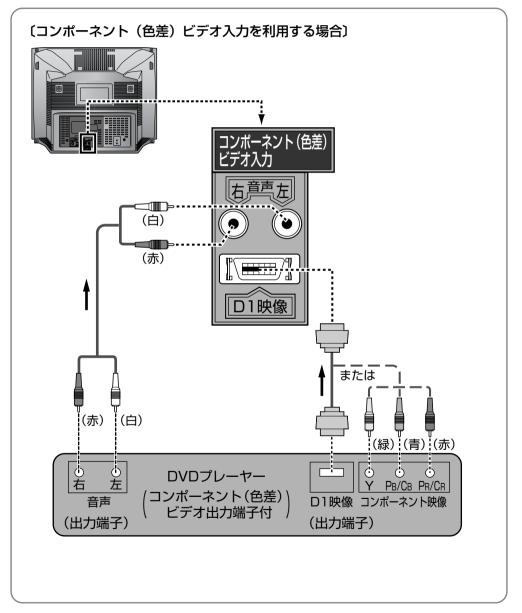

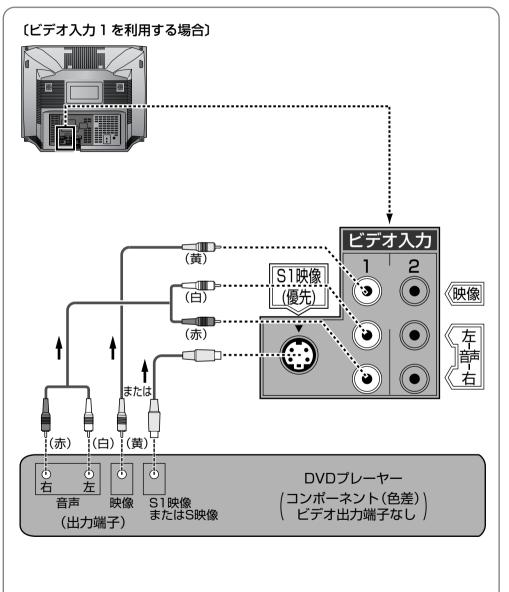

## 他の機器と接続したいとき

■テレビゲームやビデオカメラ、ヘッドホンやイヤホンの接続

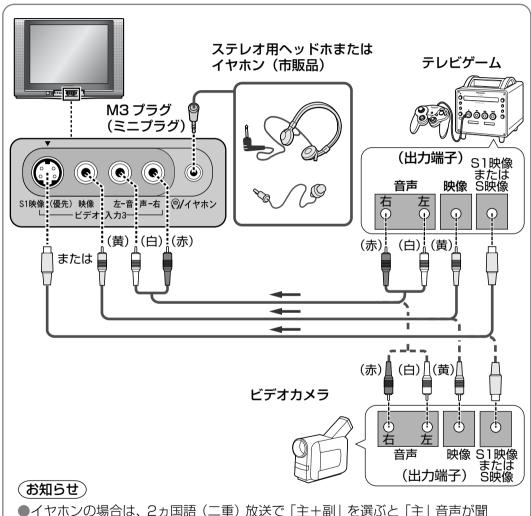

- ●イヤホンの場合は、2ヵ国語(二重)放送で「主+副」を選ぶと「主」音声が間 こえます。
- ●ヘッドホン、イヤホンにより音量、音質が変わります。
- ●テレビゲーム機を接続する場合はビデオ入力表示を「ゲーム」に書き換えてください。( ☞ 16ページ )

#### ■接続コード(別売品)

●映像/音声コード




品番:RP-CVP3G20

●映像コード




長さ2 m 品番: **RP-CVP0G20** 

●□端子映像コード

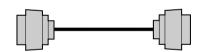

長さ 1.5 m 品番: **RP-CVDG15A** 

●音声コード

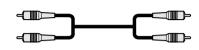


長さ2 m 品番: **RP-CAP3G20** 

S 映像コード



長さ2 m 品番: **RP-CVS0G20** 

●D端子 - ピン映像コード

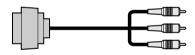

長さ 1.5 m 品番: RP-CVCDG15

#### お知らせ

●接続端子の種類

·M3 ジャック … ヘッドホン/イヤホン端子

・ピンジャック … ビデオ入力 1 / 2 / 3 の映像、コンポーネント(色差)

ビデオ入力の音声端子

·S端子 ……… ビデオ入力 1 / 3の S1 映像の端子

・D端子 ……… コンポーネント(色差)ビデオ入力 D1 映像の端子

# 快適にお使いいただくために

### 設

### 置されるとき

- ■直射日光を避け、熱器具から 離す
  - ●キャビネットの変形や故障の 原因になります。
- ■壁などの周囲から 10 cm 以上 あける
  - ●空気の対流で、壁などへの ほこりの付着を少なくします。
- ■機器相互のかんしょうに、 ご注意を
  - ●重さによる変形、 電磁波妨害による 映像の乱れ、 雑音などを さけます。



#### ■アンテナは定期的な点検を

■風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。

映りが悪くなったら、販売店に で相談を。

### テレビを見

#### レビを見るときは…

- ■部屋の明るさは新聞が楽に 読める程度に
  - ●長時間ご覧になるときは、時々 目を休めましょう。
- ■画面の高さの5~7倍くらい 離れてご覧ください
- ■適度な音量で、隣り近所への 配慮を
  - ●特に夜間は、窓を閉めたり、 ヘッドホンの使用をおすすめします。
  - ●音量を下げると、消費電力や 音のひずみも少なくなります。



#### ■磁気を近づけない

- ●電気時計、スピーカー、磁石 を使ったおもちゃ、磁気応用 健康器具など。
- ●色が乱れたり、画面が揺れた りします。

### お

### 手入れについて

- ■汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください
  - ●ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞って ふき取り、乾いた布で 仕上げてください。

#### ■洗剤を直接かけない

- ●水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。
- ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない
  - ●キャビネットが変質したり塗装がはがれます。

#### ■ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

- ●キャビネットが変質する原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。
- ■ブラウン管の表面も柔らかい乾い た布でふいてください
  - ■固い布でふいたり強くこすったり すると、表面が傷つきます。
  - ●触れると弱い静電気を感じますが、人体に影響はありません。

## テ

### レビやお部屋を 傷つけない ために

- ■移動や向きを変えるときは、 電源を切る
  - ●そのまま動かすと画面に色 ムラが発生します。
  - ●テレビ台にのせたまま動か すと床に傷がつきます。必 ず本体を下ろしてから動か してください。
- ■長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントか ら抜いてください
  - ●本体の電源を切った状態でも、0.1 Wの電力を消費しています。



## 故障かな!?

症状

原因と処置

●電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ●他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていま 色模様が出る ●リモコンで電源が入らない場合は、テレビ せんか? 10 電源が入らない 色が消える →テレビの設置場所を変えると改善すること 本体の電源が「切」になっていませんか? もあります。 ●電池が消耗していたり、電池の極性が違って ビデオで選局すると ●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ いませんか? リモコンで 一瞬、黒い帯が出る によるものです。 ●リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 操作できない 当たっていませんか? ●本機専用リモコンを使用していますか? チャンネル番号が 11 画面から消えない ●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線 外部入力に切り換えたときは、外部信号の をしていませんか? 映像がないと消えません。 ●アンテナ線は正しく接続されていますか? 映像が揺れる 24 映像が不鮮明 ●ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局すると ●白い服などの明るい映像が静止していると、そ 部分的に色合いが悪い きビデオデッキの「テレビ/ビデオ |切換は、「テ の部分に色がつくことがありますが、故障では 部分的に色がつく レビ! 側になっていますか? ありません。明るい画面がなくなれば消えます。 ●地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、 ●受信するチャンネルや画面の明るさによって 画像にはん点が出たり、 画面の両端や柱・障子 モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など) から 曲がって見えることがありますが、故障では 画面が揺れる の桟が曲がって見える の影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていま ありません。 せんか? → 1 度電源を切り、約 20 分後に入れ直すか、 ●画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に 画面の四隅に色がつく テレビから時々、 設置場所を変えてみてください。それでも効 より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 (色ムラ) 「ピシッ」と音がする 果がない場合は別途、防磁処置が必要です。 性能その他に影響はありません。 電源を入れたとき、 ●ブラウン管の構造 L、電源を入れたときに高電 チャンネルを切り換 ●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ 暗い部屋では画面周辺 圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するた えたとき、一瞬画面 を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして が一瞬光って見える めで、性能その他に影響はありません。 が暗くなる います。

症状

原因と処置

ページ


症状 原因と処置 原因と処置 症状 ページ ●地磁気の影響が考えられます。(設置方向が 接続した機器の映像 ●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 南向きでは右下がり、北向きでは左下がり) が出ない →端子の奥までしっかり差し込んでください。 映像が少し傾く → 設置の方向を変えると映像の傾きが少し変わ ります。 電源を入れたとき、 ●美しいカラー映像を再現させるために「自動消磁 一瞬「カチッ」や「プー 装置しが働いたものです。故障ではありません。 ン」と音がする ● で 「16:9」または「4:3」に切り換 映像が伸びたり、縮 11 んだりして見づらい えてご覧ください。 映像を上下に圧縮しますので、上下に映像のな 画面の上下に映像のな 映像が2重3重に ●アンテナの方向がずれていませんか? 11 い部分ができます。 い部分ができる 見える ●山やビルからの反射電波を受けていませんか? / 画面モードが 「オート」 のときも映像ソフトが \ \ シネマサイズなどの場合は同様になります。

#### お知らせ)

- ●本機は販売展示用に「ピクチャーリフレッシュ設定」機能を備えています。万一、画面に「ピクチャーリフレッシュ動作中 設定をリセットします」が表示したらこの設定に入ったためで、次の手順により抜けられます。
  - ①一旦、テレビ本体の電源を切ってください。
  - ②チャンネル設定ボタン(本体前面扉内)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。

## How to Use (Basic Operation)

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

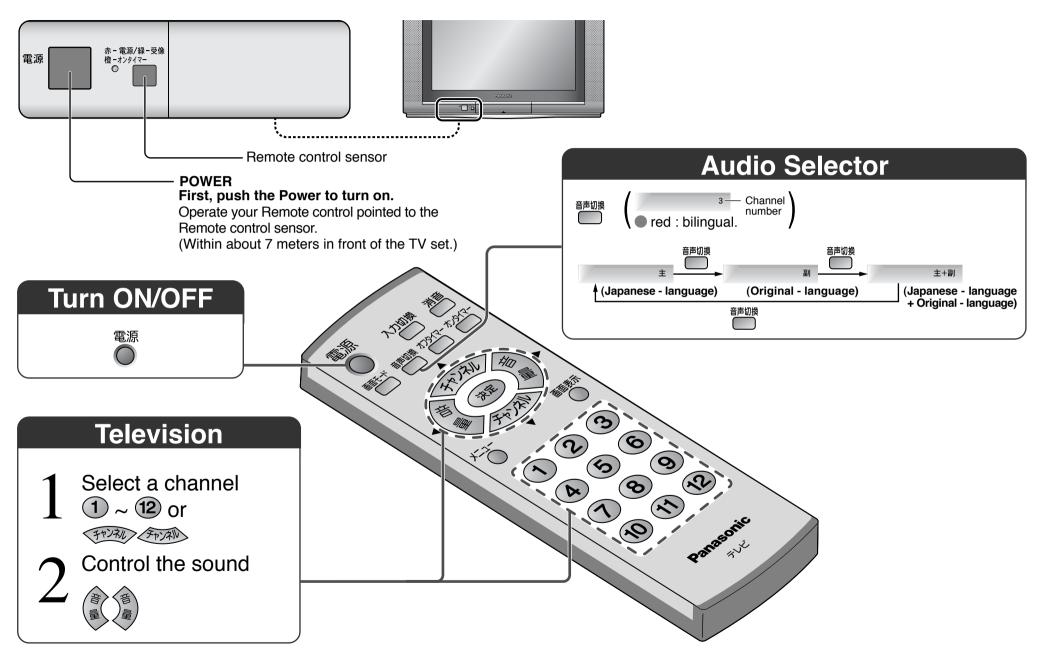

# 仕様

		テレビ本体									
	品番	TH-25FA8(25型)	TH-21FA8(21型)								
	種類	カラーテレビ									
	使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz									
		115 W	85 W								
	消費電力	本体電源「切」時 約0.1 W:し	本体電源「切」時 約 0.1 W:リモコンで電源「切」時 約 0.2 W								
年	間消費電力量	125 kWh/年	90 kWh /年								
受	を信チャンネル	VHF ch1 $\sim$ 12 $/$ UHF ch1	3~62/CATV c13~c38								
音	声実用最大出力	6 W (3 W + 3 W) JEITA	5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA								
	スピーカー	左·右15.0 cm×6.5 cm 角型2コ									
	ブラウン管	25型	21型								
	フラフ <b>ク</b>	アスペクト比4:3									
		幅 47.5 cm	幅 40.4 cm								
	画面寸法	高さ 36.0 cm	高さ 30.3 cm								
		対角 59.0 cm	対角 50.5 cm								
接	NTSC 関連	●ビデオ入力 1 ~ 3 <sub>Г</sub> S1 映像 : 輝度 · 色信	『号分離(75 Ω)映像:1 V [p-p](75 Ω)7								
続		└ 音声 :左·右 0.5 V [rms]									
端端	コンポーネント	D1映像〔Y:1V[p-p](75Ω)CB:0.7V	[p-p] (75 Ω) CR:0.7 V [p-p] (75 Ω))								
	(色差)ビデオ関連	音声:左·右	0.5 V [rms]								
子	その他	●ヘッドホン/イヤホン(16~32Ω推奨)	[M3 プラグ用]								
		幅 71.7 cm	幅 64.8 cm								
	外形寸法	高さ 53.1 cm	高さ 47.3 cm								
		奥行 50.2 cm	奥行 48.5 cm								
	質量	約31.5 kg	約 24.0 kg								
+	ャビネット材質	スチロ・	一ル樹脂								

リモコン(	(品番:	EUR77	26030)
-------	------	-------	--------

使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)
質量	約105 g(乾電池含)
リモコン操作距離	約 7 m 以内(テレビ正面距離)
リモコン使用範囲	受光部左右30°以内
ソモコノ使用配西	受光部上下20°以内

#### お知らせ)

- ●年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ●テレビの型 (25型、21型) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- TH-25FA8 (25型) は「高調波ガイドライン 適合品」です。
- ●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用 できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

## 保証とアフターサービス

### よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造 打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

#### **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

#### 修理を依頼されるとき

品

30、31ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。

#### ●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

#### 品 名 カラーテレビ TH-25FA8 (25型) TH-21FA8 (21型) お買い上げ日 月 年 $\Box$

ご連絡いただきたい内容

故障の状況 できるだけ具体的に

〈便利メモ〉

販売店名 **B**(

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 371- 00 0120-878-236

#### Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等へ \ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

#### 北 海 道 地 区 **札幌** 札幌市厚別区厚別南 | **帯広** 帯広市西19条南 2丁目17-7 1丁目7-11 **8** (011)894-1251 **8** (0155)33-8477 旭川 旭川市2条通21丁目 | 函館 函館市西桔梗 589番地241 (函館 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **73** (0138)48-6631

	東	北	地	区
青森	青森市第二版 3-7-10	門屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18
	<b>23</b> (017)73	9-9712		<b>25</b> (022)387-1117
秋田	秋田市御所野2丁目1-2	野湯本	山形	山形市流通センター 3T目12-2
	<b>23</b> (018)82	6-1600		<b>a</b> (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場 1 30-3		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65
	<b>23</b> (019)63	9-5120		<b>1</b> (0243)34-130

# さくいん

9, 25, 26, 27

### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

	į	首都	圏	地	区	
栃木	宇都宮市 194-20			2	丁目26-	日谷区宮坂 17 1 <b>77-9780</b>
群馬	高崎市大		9-1 山	<b>梨</b> 甲 4	明市宝1 -13	丁目
茨城	つくば市 8-1 <b>お (029</b>	花畑2丁 8)64-87	神	訓棒	₹ (055)2 議浜市港南 丁目3-1	
埼玉	桶川市赤 4-2	堀2丁目	新	<b>犯</b> 湯 新	(045)8 湯市東明	47-9720
千葉	☎ (048 千葉市中 星久喜町		60	_	-14 <b>(025</b> )2	86-0171
		208-60	34			

葉	4-2 <b>雷 (048)728</b> - 千葉市中央区 星久喜町172 <b>雷 (043)208</b> -		新潟	新潟市東明1丁目 8-14 <b>☎ (025)286-0171</b>	
	中	部	地	区	
III	石川県石川郡野4稲荷3丁目80		名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	
ìЩ	☎ (076)294-2 富山市寺島12: ☎ (076)432-3	98	岡崎	西 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 西 (0564)55-5719	
井	112		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	
野	☎ (0776)54- 松本市大字笹賀		高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目	

静岡	☎ (02) 静岡市高 ☎ (05)	6 <b>3)86</b> 西島76	35	三重	で (0577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3 で (059)255-1380
		近	畿	地	区
滋賀	守山市原2-1	勝部6丁	⁻▤	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>2</b> (07	7)582	-5021		雷 (0743)59-2770
京都				和歌山	和歌山市中島499-1
	中川原田 (07:			兵庫	☎ (073)475-2984 神戸市中央区
大阪	大阪市:		主西	六净	琴/緒町3丁目2-6
	1丁目1		6225		<b>1</b> (078)272-6645

		中	围	地	区	
鳥取	鳥取市 <b>公</b> (08)			浜田	浜田市下府 ☎ (0855)	
米子	米子市 2-33			岡山	岡山県都領 矢尾807	
	<b>25</b> (08		-2129		<b>1</b> (086)2	
松江	松江市 182番 <b>森 (08</b>	地14	-1128	広島	広島市西区 8丁目13- <b>否(082)2</b>	20
出雲	出雲市流 (08)		416	山口	山口市鋳銭 鋳銭司団地:	詞 字 北447-23
					<b>25</b> (083)9	86-4050

	四	国	地	区	
香川	高松市勅使町 <b>☎</b> (087)86		高知	331-1	
徳島	徳島県板野森 鯛浜字かや (1088)69	108	愛媛	本 (088)866-314 松山市土居田町 750-2 本 (089)971-214	

		九	州	地	区
福岡	春日市春	3		宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2
仕架	☎ (092 佐賀市錦	,		能士	☎ (0985)63-1213 熊本市健軍本町12-3
	八戸字上	深町3	044		<b>1</b> (096)367-6067
長崎	☎ (095 長崎市東	_,		天草	本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125
<del> </del>	<b>☎</b> (095 大分市莉	,		鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33
7,3	8-35		_		<b>1</b> (099)250-5657
	<b>13</b> (097	/556-0	0015	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

			_	
中縄	浦添市城間4丁	目23-11	<b>33</b> (	098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 090

用語	説明ページ	用岩	説明ページ
英 16:9 数 4:3 字 480i 525i	·········· 11 ······9、25	<b>さ</b> 市外局番オー 市外局番チャ! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ンネル一覧表 22、23
CATV	24 	 消音 消費電力 … スキップ O ・ 接続コード(5	18、19、20、21 
S1 映像端子 ··· 9、2 WOWOW ·······	25、27、28 26		0 度 CS デジタル チューナー 26 7
<b>あ</b> アンテナ線 アンテナプラグ イヤホン	24	な 入力切換	8、9、10
- (	12 18, 19 14 13 13	ビデオ入力表 微調整	·····································
音量	8, 9	<b>ま</b> マニュアル設定 無信号自動オ	フ 17
か 画質の調整 画面表示   	11	無操作自動才	
画面モード ゲーム 10、1 コンポーネント(色差)	2、16、28	<b>ら</b> リモコン受光	部9

### 愛情点検

テレビセットを長期で使用になりますと、内部の油煙、 長年ご使用のテレビの点検を! スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が連続してチラついたりユレたりする。
- ●ジージー・パチパチと異常な音がする。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止の ため、電源を切り、 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相 談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



#### 廃棄時にご注意願います!

2001年4月施行の家電リサイクル法では、 お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方 式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払 いいただき、対象商品を販売店や市町村に引 き渡すことが求められています。

### 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

- 〒 567-0026 大阪府茨木市松下町 1番 1号
- © 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.